


Wysokość 199 mm


# System szuflad Sevrollbox – instrukcja montażu

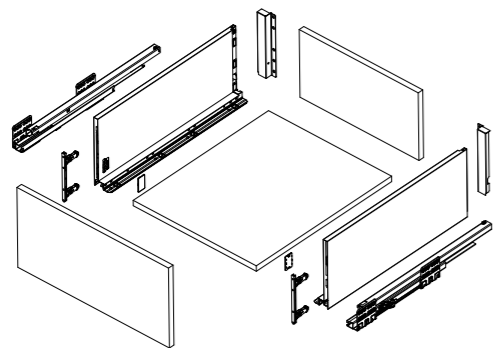




## Elementy zestawu




## Wymiary cięcia płyty 16 mm

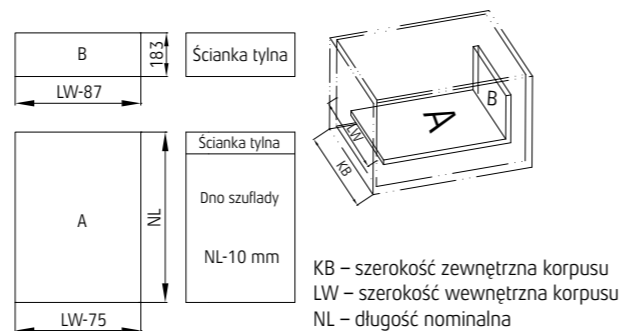


## Montaż szuflady

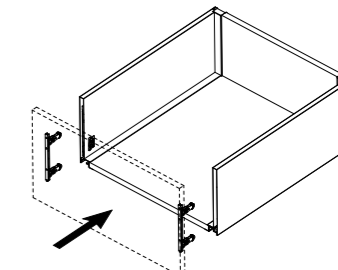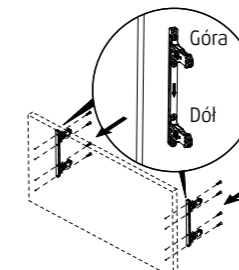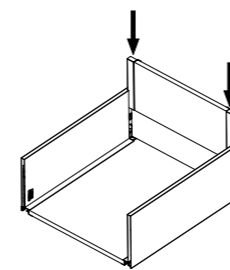


## Wymagana przestrzeń

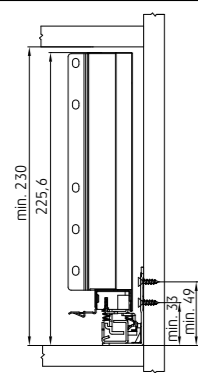


## Wymiary do montażu

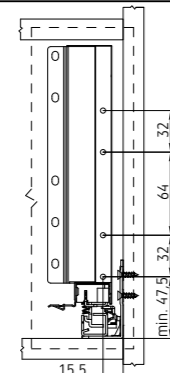




## Wymiary montażowe frontu

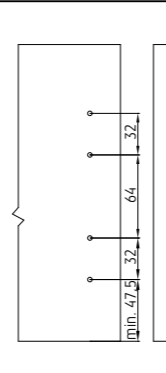




## Wymiary montażowe ścianki tylnej

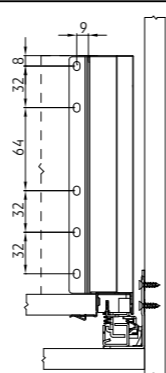


## Regulacja

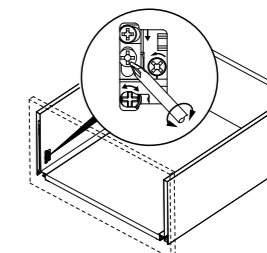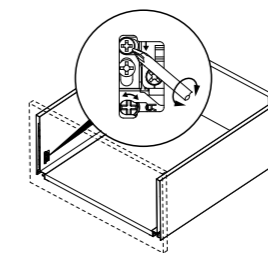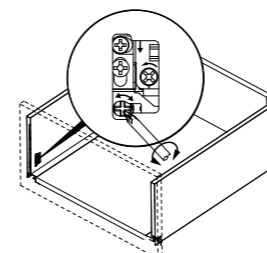


## Demontaż panelu przedniego

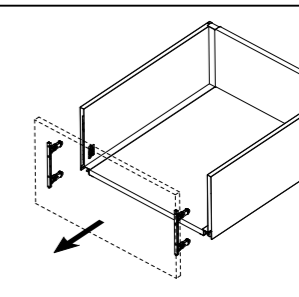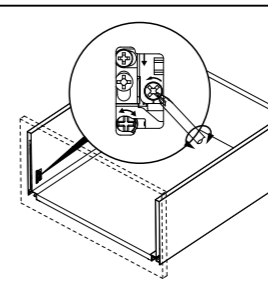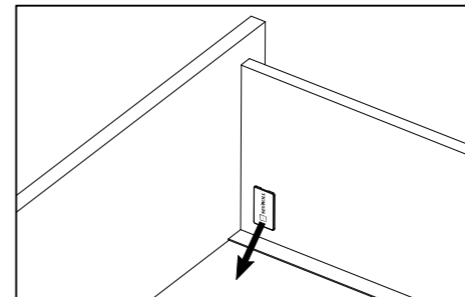




## Mocowanie prowadnicy

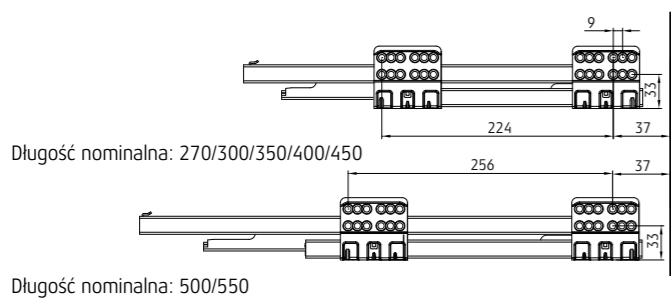



## Mocowanie dystansu

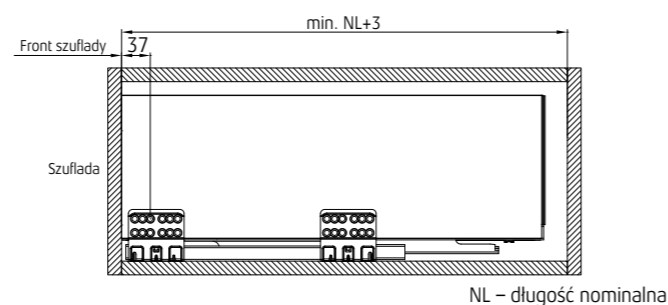

## Montaż szuflady

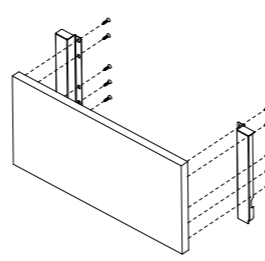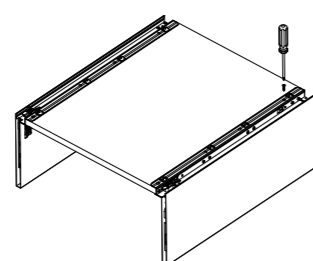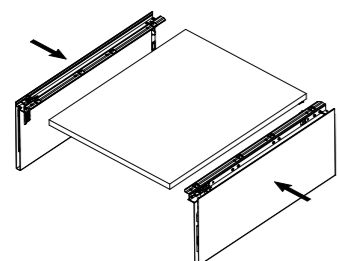

## Wsuniecie szuflady

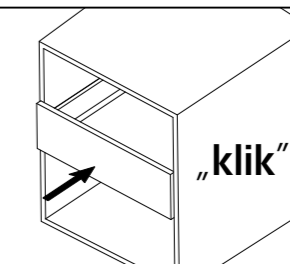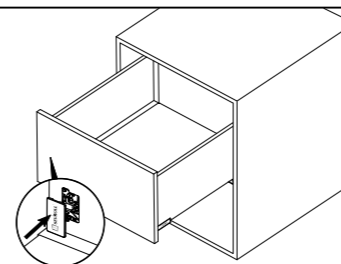

## Wysunięcie szuflady

